

Spis treści

| | |
|--------------------------|-----------|
| PRZED JAZDĄ | STRONA 3 |
| PODCZAS JAZDY | STRONA 5 |
| POSTÓJ | STRONA 5 |
| ZESPÓŁ WSKAŹNIKÓW | STRONA 7 |
| STACYJKA | STRONA 8 |
| JAK UŻYWAĆ PRZEŁĄCZNIKÓW | STRONA 9 |
| ZAMEK SIEDZENIA | STRONA 11 |
| SCHÓWEK POD SIEDZENIEM | STRONA 11 |
| TYLNY BAGAŻNIK | STRONA 12 |
| TANKOWANIE | STRONA 13 |

OBSŁUGA

| | |
|----------------------|-----------|
| URUCHOMIENIE SILNIKA | STRONA 14 |
| ROZPOCZYNIAMY JAZDĘ | STRONA 16 |
| JAK JEŹDZIĆ | STRONA 17 |
| HAMULCE JAK UŻYWAĆ | STRONA 18 |

KONTROLA

| | |
|---------------------------|-----------|
| SPRAWDZENIE | STRONA 19 |
| CODZIENNIE SPRAWDZAJ | STRONA 20 |
| PODSTAWOWA REGULACJA | STRONA 21 |
| HAMULCE | STRONA 22 |
| OLEJ SILNIKOWY | STRONA 23 |
| OLEJ W PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ | STRONA 24 |
| FILTR POWIETRZA | STRONA 25 |
| AKUMULATOR | STRONA 26 |
| BEZPIECZNIK | STRONA 27 |
| KONSERWACJA I CZYSZCZENIE | STRONA 28 |
| PRZECHOWYWANIE | STRONA 28 |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------|-----------|
| GŁÓWNE PARAMETRY | STRONA 29 |
| PARAMETRY UŻYTKOWE | STRONA 29 |
| NUMER RAMY I SILNIKA | STRONA 30 |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | STRONA 31 |
| KONTAKT | STRONA 31 |
| PRZEGLĄDY TECHNICZNE | STRONA 32 |

Rozwiązywanie problemów

silnik nie daje się uruchomić

...sprawdź, czy działa poprawnie ...strona 14

świeci się czerwona kontrolka

...uzupełnij olej silnikowy ...strona 23

światło się nie włącza

...sprawdź bezpiecznik ...strona 27

hamulce nie działają poprawnie

...regulacja skoku ...strona 22

...dźwigni hamulcowej

RADA

W przypadku awarii pojazdu skontaktuj się z miejscowym serwisem. Nie dokonuj żadnych regulacji lub napraw samodzielnie, jeżeli nie posiadasz do tego odpowiedniej wiedzy i umiejętności

Kontakt

Keeway Motor Polska Sp. z o.o.

04-667 Warszawa

ul. Takt Lubelski 404

tel.: 0 22 740 13 00

fax: 0 22 740 13 01

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

www.keeway.pl

Przed jazdą

- Nie włączaj silnika w pomieszczeniu zamkniętym.
- Podczas tankowania nie zapalaj silnika.
- Sprawdź światła i kierunkowskazy.
- Sprawdź hamulce i poziom płynu hamulcowego.


Bagaż musi być umocowany gumowym pasem lub sznurem.

- Waga bagażu jest ograniczona do maksymalnego obciążenia schowka.

Schówek pod siedzeniem < 10 kg.

- Rozmiar bagażu nie powinien przekroczyć pojemności schowka i tylnego bagażnika.

Tylny bagażnik < 3 kg.

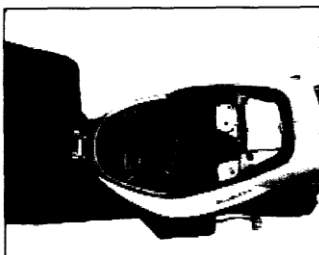

Przed jazdą

| Część | Dane |
|-----------------------|-------------------------|
| Długość | 1695mm |
| Szerokość | 685mm |
| Wysokość | 1120mm |
| Rozstaw osi | 1170mm |
| Masa własna | 83kg |
| Ilość pasażerów | 2 |
| Silnik | 1 cyl., dwusuw |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Pojemność skokowa | 49.8 cm |
| Średnica x skok tłoka | 40.0 x 39.2 mm |
| Moc maksymalna | 1.3 kW / 5300 obr / min |

Parametry użytkowe

Zużycie paliwa i droga hamowania są mierzone w warunkach testowych. Parametry zużycia i hamowania mogą się zmienić w zależności od pogody, rodzaju nawierzchni i innych czynników.

| Część | Dane |
|---------------------------------------|----------------------|
| Typ sprzęgła | suche, wielotarczowe |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Hamulec przedni | tarczowy |
| Hamulec tylny | bębnowy |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5 L |
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | 1 L |
| Typ zapłonu | CDI |