

Spis treści

PRZED JAZDĄ	STRONA 3
PODCZAS JAZDY	STRONA 5
POSTÓJ	STRONA 5
ZESPÓŁ WSKAŹNIKÓW	STRONA 7
STACYJKA	STRONA 8
JAK UŻYWAĆ PRZEŁĄCZNIKÓW	STRONA 9
ZAMEK SIEDZENIA	STRONA 11
SCHÓWEK POD SIEDZENIEM	STRONA 11
TYLNY BAGAŻNIK	STRONA 12
TANKOWANIE	STRONA 13

OBSŁUGA

URUCHOMIENIE SILNIKA	STRONA 14
ROZPOCZYNIAMY JAZDĘ	STRONA 16
JAK JEŹDZIĆ	STRONA 17
HAMULCE JAK UŻYWAĆ	STRONA 18

KONTROLA

SPRAWDZENIE	STRONA 19
CODZIENNIE SPRAWDZAJ	STRONA 20
PODSTAWOWA REGULACJA	STRONA 21
HAMULCE	STRONA 22
OLEJ SILNIKOWY	STRONA 23
OLEJ W PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ	STRONA 24
FILTR POWIETRZA	STRONA 25
AKUMULATOR	STRONA 26
BEZPIECZNIK	STRONA 27
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	STRONA 28
PRZECHOWYWANIE	STRONA 28

DANE TECHNICZNE

GŁÓWNE PARAMETRY	STRONA 29
PARAMETRY UŻYTKOWE	STRONA 29
NUMER RAMY I SILNIKA	STRONA 30
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	STRONA 31
KONTAKT	STRONA 31
PRZEGLĄDY TECHNICZNE	STRONA 32

Rozwiązywanie problemów

silnik nie daje się uruchomić

...sprawdź, czy działa poprawnie ...strona 14

świeci się czerwona kontrolka

...uzupełnij olej silnikowy ...strona 23

światło się nie włącza

...sprawdź bezpiecznik ...strona 27

hamulce nie działają poprawnie

...regulacja skoku ...strona 22

...dźwigni hamulcowej

RADA

W przypadku awarii pojazdu skontaktuj się z miejscowym serwisem. Nie dokonuj żadnych regulacji lub napraw samodzielnie, jeżeli nie posiadasz do tego odpowiedniej wiedzy i umiejętności

Kontakt

Keeway Motor Polska Sp. z o.o.

04-667 Warszawa

ul. Takt Lubelski 404

tel.: 0 22 740 13 00

fax: 0 22 740 13 01

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

www.keeway.pl

Przed jazdą

- Nie włączaj silnika w pomieszczeniu zamkniętym.
- Podczas tankowania nie zapalaj silnika.
- Sprawdź światła i kierunkowskazy.
- Sprawdź hamulce i poziom płynu hamulcowego.


Bagaż musi być umocowany gumowym pasem lub sznurem.

- Waga bagażu jest ograniczona do maksymalnego obciążenia schowka.

Schówek pod siedzeniem < 10 kg.

- Rozmiar bagażu nie powinien przekroczyć pojemności schowka i tylnego bagażnika.

Tylny bagażnik < 3 kg.

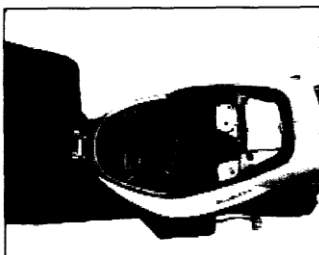

Przed jazdą

Część	Dane
Długość	1695mm
Szerokość	685mm
Wysokość	1120mm
Rozstaw osi	1170mm
Masa własna	83kg
Ilość pasażerów	2
Silnik	1 cyl., dwusuw
Chłodzenie	powietrzem
Pojemność skokowa	49.8 cm
Średnica x skok tłoka	40.0 x 39.2 mm
Moc maksymalna	1.3 kW / 5300 obr / min

Parametry użytkowe

Zużycie paliwa i droga hamowania są mierzone w warunkach testowych. Parametry zużycia i hamowania mogą się zmienić w zależności od pogody, rodzaju nawierzchni i innych czynników.

Część	Dane
Typ sprzęgła	suche, wielotarczowe
Skrzynia biegów	automatyczna
Hamulec przedni	tarczowy
Hamulec tylny	bębnowy
Pojemność zbiornika paliwa	5 L
Pojemność zbiornika oleju silnikowego	1 L
Typ zapłonu	CDI