

Uruchomianie silnika

Przed uruchomieniem silnika

- Sprawdź czy jest wystarczająca ilość paliwa i oleju.
- Kierowca musi stanąć po lewej stronie pojazdu.

Ostrzeżenie:

Nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu.


Uruchomienie

1. Przekręć kluczyk w pozycję ON (IGNITION).




14

2. Pociągnij za dźwignię tylnego hamulca

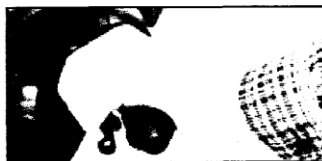

Aby pojazd nie zrywał, trzymaj dźwignię tylnego hamulca wciśniętą dopóki nie uruchomisz silnika.

3. Trzymaj za kierownicę, obróć manetkę gazu do tyłu i wtedy naciśnij rozrusznik elektryczny.

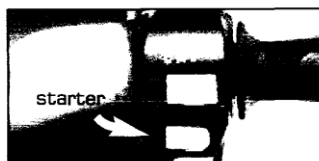

Rada: Rozrusznik elektryczny nie powinien pracować dłużej niż 5 sekund

Drugą próbę uruchomienia podejmij po 30 sekundach.

Nie pozwól silnikowi pracować na pusto.

Zdejmij kciuk z przycisku startera zaraz po uruchomieniu silnika.

Rozpoczynamy jazdę

1. Zaciśnij dźwignię tylnego hamulca i chwyć za uchwyt z boku prawą ręką. popchnij pojazd do przodu i złóż podstawkę.

Rada: Nie chwytaj za siedzenie.

2. Trzymając kierownicę obydwoją rękoma, usiądź na pojazd z lewej strony. Siedź prosto i nie podnoś lewej nogi z ziemi.

Ostrzeżenie

Żeby pojazd nie zrywał, zaciśnij dźwignię tylnego hamulca zanim silnik zacznie pracować.

Rada: Jeżeli pojazd nie jedzie nie zwiększaj bez potrzeby obrotów silnika.

3. Zachowaj ostrożność. Sprawdź czy bezpiecznie możesz rozpocząć jazdę. Rozpoczęcie jazdy zaszygnalizuj kierunkowskazem.

Rada: Zachowaj szczególną ostrożność przy uruchamianiu pojazdu wśród ludzi i w nocy.

4. Jazda. Zwolnij dźwignię tylnego hamulca, wolno obracając manetkę do tyłu rozpocznij jazdę.



Ostrzeżenie

Pojazd zrywa jeżeli zbyt gwałtownie obrócisz manetkę. Bądź ostrożny.

16

Sprawdzenie

Regularne sprawdzanie pojazdu jest potrzebne, aby go poprawnie użytkować i zapobiec wypadkom.

< Sprawdź codziennie >

Zawsze pamiętaj o sprawdzeniu pojazdu przed rozpoczęciem codziennej jazdy. Dokładniejszy opis na ten temat znajdziesz na następnej stronie.

< Regularnie sprawdź >

Aby bezpiecznie, wygodnie jeździć i długo użytkować pojazd dokonuj dokładnych przeglądów przynajmniej raz na pół roku.

OSTRZEŻENIE

Zaniebdanie pojazdu może spowodować uszkodzenie pojazdu lub wypadek.

Rada

- Dokładnie sprawdź pojazd gdy nie był używany przez dłuższy czas.
- Szczegółową kontrolę stanu pojazdu wykonasz w miejscowym lub najbliższym serwisie.
- Najważniejsze elementy, które należy sprawdzać za każdym razem, kiedy chcesz skorzystać z pojazdu omówione są na następnej stronie.

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj uważnie następujące uwagi:

- Postaw pojazd na płaskiej i czystej powierzchni.
- Nie dotykaj gorącego silnika i rury wydechowej. Pojeździe są gorące.
- Nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu.
- Podczas sprawdzania pojazdu nie używaj ognia.
- Znajdź bezpieczne miejsce na szybkie sprawdzenie pojazdu jeżeli to konieczne.
- Poważnych napraw dokonuj w serwisie.

19

Jak jeździć

- Do przebiegu 1000 km nie należy przekraczać prędkości 40 km/godz.

- Do przebiegu 1000 km nie zwiększaj obrotów silnika gwałtownie.

Rada

- Nie przekraczaj dozwolonej prędkości.
- Jeżeli wystąpi jakikolwiek problem techniczny podczas jazdy skontaktuj się z najbliższym serwisem.

Regulacja prędkości

Obroty silnika i prędkość jazdy reguluje się przy pomocy manetki.



manetka do kierowcy zwiększanie obrotów silnika

manetka do przodu zmniejszanie obrotów silnika

17